

## Manuale di istruzioni della IMPRESSA C5



Il »Manuale di istruzioni della IMPRESSA« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.


#### Indice

## La Sua IMPRESSA C5

Ele	ementi di comando e accessori	4
Us	so conforme	6
Pe	r la Sua sicurezza	6
Πr	manuale di istruzioni della IMPRESSA C5	9
	Descrizione dei simboli adottati	9
1	IMPRESSA C5 – Click & Drink	10
	Desideri di caffè che si avverano	10
	Click & Drink	10
	JURA su Internet	11
	Knowledge Builder	11
2	Operazioni preliminari e messa in servizio	12
	Collocazione	
	Riempimento del serbatoio dell'acqua	12
	Riempimento del contenitore per il caffè in grani	12
	Prima messa in servizio	13
	Inserimento e attivazione del filtro	14
	Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua	16
	Regolazione del macina caffè	17
	Accensione	18
	Disattivazione	18
3	Per conoscere le possibilità di utilizzo	19
	Preparazione premendo un pulsante	19
	Impostazioni temporanee durante la preparazione	20
	Impostazione permanente in base alla dimensione della tazza	21
4	Preparazione premendo un pulsante	22
	Espresso e caffè lungo	22
	Cappuccino	22
	Caffè premacinato	24
	Schiuma di latte	25
	Acqua calda	26
5	Impostazioni permanenti in modalità di programmazione	27
	Spegnimento automatico	27
6	Manutenzione	28
	Consigli per la manutenzione	28
	Risciacquo dell'apparecchio	28
	Sostituzione del filtro	29


		Indice
	Pulizia dell'apparecchio	30
	Decalcificazione dell'apparecchio	32
	Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino	34
	Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino	35
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua	36
7	Segnalazioni sul pannello delle spie di manutenzione e sul display a simboli	37
8	Risoluzione di eventuali problemi	39
9	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali	40
	Svuotamento del sistema	40
	Trasporto	40
	Smaltimento	40
10	Dati tecnici	41
Ind	lice alfabetico	42
Co	me contattare JURA / Avvertenze legali	44

#### Elementi di comando e accessori

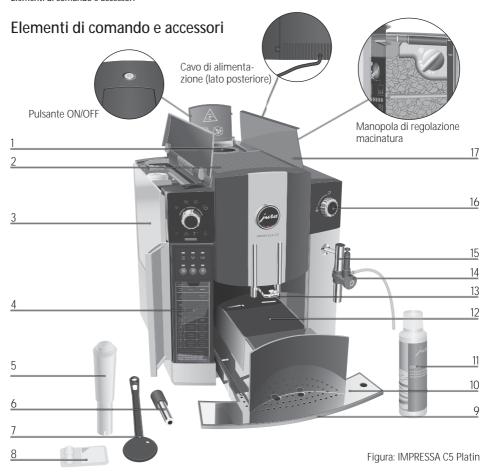

1	Scomparto di riempimento caffè premacinato	9	Vaschetta del gocciolatoio
2	Vassoio per tazze	10	Ripiano appoggia tazze
3	Serbatoio dell'acqua con indicatore di livello	11	Detergente cappuccinatore JURA
4	Panoramica delle spie di manutenzione	12	Cassetto con contenitore dei fondi di caffè
5	Cartuccia filtro CLARIS	13	Ugello di erogazione caffè regolabile in altezza
6	Ugello dell'acqua calda	14	Ugello Easy Cappuccino con tubo di aspirazione latte
7	Misurino per caffè premacinato	15	Connector System® per ugelli intercambiabili
8	Pastiglie per la pulizia JURA	16	Manopola erogazione acqua calda e latte
		17	Contenitore per il caffè in grani, coperchio salva aroma

#### Elementi di comando e accessori

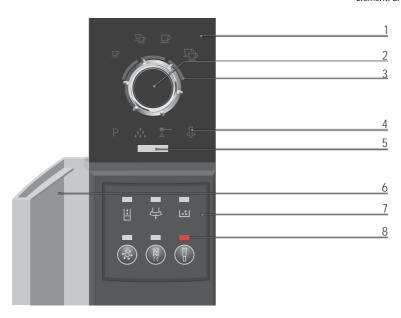

#### Display a simboli

- 1 Display a simboli
- 2 Rotary Switch
- 3 Segmenti luminosi
- 4 Simboli
  - 1 Caffè espresso
  - 2 Caffè espressi
  - 1 Caffè lungo
  - 2 Caffè lunghi
  - P (Programmazione)
  - Manutenzione
  - Caffè premacinato
  - Vapore

#### Pannello spie di manutenzione

- 5 Spia di manutenzione
- 6 Sportello di servizio
- 7 Pannello spie di manutenzione
- 8 Spie
  - Serbatoio dell'acqua
  - ⇔ Contenitore dei fondi di caffè
  - Contenitore per il caffè in grani
  - Pulsante di pulizia
  - Pulsante di decalcificazione
  - Pulsante filtro

#### Uso conforme

L'apparecchio è stato progettato e costruito per uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni diverso utilizzo è da considerarsi improprio. JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme allo scopo previsto.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare il presente manuale vicino all'apparecchio per la consultazione futura e consegnarlo agli eventuali successivi utilizzatori.

#### Per la Sua sicurezza



Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.

In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione l'apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- In caso di danneggiamento, ad esempio di odore di cavi bruciati, occorre scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza IURA
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio risulta danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA ed il cavo di alimentazione non siano vicini a fonti di calore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi o taglienti.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nel manuale di istruzioni dell'IMPRESSA. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, usando parti di ricambio ed accessori originali.

Attenzione in corrispondenza degli ugelli di erogazione e dell'ugello: pericolo di scottature e ustioni!

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che il rispettivo ugello sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello o parti dell'ugello si stacchino.

L'apparecchio, se danneggiato, non è più sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni ed eventuali lesioni e pericoli di incendio:

- Evitare che il cavo di alimentazione penzoli liberamente. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato e che nessuno possa inciamparvi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'apparecchio, i cavi e le connessioni.
- Non lavare l'apparecchio e i suoi componenti in lavastoviglie.
- Prima di effettuare lavori di pulizia, spegnere l'IMPRESSA.
   Pulire l'IMPRESSA con un panno umido ma non bagnato, proteggendo l'apparecchio dagli schizzi d'acqua.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta è applicata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Per ulteriori dati tecnici, consultare il capitolo 10 «Dati tecnici e valori di riferimento».
- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione. Gli accessori non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai grani di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio.

#### Avvertenze importanti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro con le cartucce filtro CLARIS:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce dal calore e dai raggi diretti del sole.
- Non usare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

#### Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C5

Lei sta leggendo il manuale di istruzioni della Sua IMPRESSA C5. Le informazioni in questo manuale Le consentiranno di utilizzare la Sua IMPRESSA in modo sicuro, veloce e di conoscerne tutte le molteplici funzionalità

Il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio» descrive, passo dopo passo, la collocazione di IMPRESSA e le operazioni preliminari.

Per familiarizzare con la Sua IMPRESSA Le raccomandiamo di leggere il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo». Potrà così sperimentare direttamente vari modi per adattare la preparazione del caffè ai Suoi gusti personali.

I restanti capitoli Le consentono una rapida consultazione e ricerca.

Il manuale della IMPRESSA C5 Le consentirà di diventare un vero barista, un professionista nella preparazione di stimolanti specialità a base di caffè!

Le istruzioni concise relative ai singoli apparecchi si possono scaricare dalla homepage di JURA (www.jura.com).

## Descrizione dei simboli adottati

#### Avvertenze



Osservare sempre scrupolosamente le informazioni contrassegnate con il pittogramma ATTENZIONE o AVVERTENZA. La segnalazione **AVVERTENZA** indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione **ATTENZIONE** indica il pericolo di possibili lesioni lievi.

ATTENZIONE L'ATTENZIONE segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.

## Simboli adottati

i	i Consigli e suggerimenti utili per facilitare l'uso di IMPRESSA	
<ul> <li>Questo simbolo avvisa che sul sito JURA sono disponibili ulteriori e interes:</li> </ul>		
	informazioni all'indirizzo: www.jura.com.	
<b>•</b>	Intervento richiesto. Il simbolo segnala che l'utente deve eseguire una operazione.	

#### 1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

## Desideri di caffè che si avverano

JURA si prefigge come obiettivo quello di sviluppare macchine da caffè di alta qualità che estraggono il meglio da qualsiasi miscela e tostatura di caffè. Lo speciale sistema di preinfusione intelligente ed il nostro amore per i dettagli consentono di centrare questo obiettivo.

#### Click & Drink

La IMPRESSA C5 dimostra quanto sia facile e bello godersi un eccellente caffè. L'evoluzione della serie compatta IMPRESSA fissa nuovi standard in termini di qualità del caffè e di design. La filosofia vincente di questa macchina: basta azionare un solo pulsante per ottenere tutte le specialità di caffè desiderate, in modo semplice e intuitivo.



#### Click & Drink


Grazie alla rivoluzionaria filosofia del pulsante unico, ovvero del Rotary Switch, il Suo caffè è pressoché pronto: basta premere un pulsante. Ruoti la manopola semplicemente sull'opzione desiderata: caffè lungo, espresso, una o due tazze. Basta un click e, dopo qualche secondo, potrà godersi il Suo caffè.



#### Spie

Le spie luminose rosso fiammante forniscono indicazioni e segnalazioni di facile comprensione. Appena sotto al Rotary Switch, nascosti dietro allo sportello, si trovano i pulsanti per le funzioni di manutenzione con le relative spie.

■ Ugello di erogazione del caffè regolabile in altezza
L'ugello di erogazione del caffè può essere regolato su un'altezza compresa fra 65 e 111 mm, a seconda del tipo di tazza
utilizzato: dalla tazzina per l'espresso, alla tazza grande per
la colazione. In questo modo si evitano schizzi di caffè sulla
macchina e, soprattutto, si ottiene una crema particolarmente
densa. Per di più, l'ugello spicca per la sua estetica elegante e
per la comoda presa.

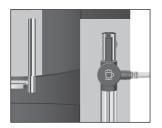

JURA su Internet

■ Connector System®

Il sistema di collegamento Connector System® permette di utilizzare l'ugello Easy Cappuccino montato di serie, oppure l'ugello che assicura un getto di acqua calda costante, oltre che l'ugello a 2 regolazioni, opzionale, per schiumare, oppure l'ugello Professional Cappuccino per ottenere una perfetta

Visiti il nostro sito Internet.

schiuma di latte o il latte caldo.

@ All'indirizzo www.jura.com troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

## Knowledge Builder

Se lo desidera, potrà conoscere meglio la Sua IMPRESSA C5 simulando le funzioni al computer.

@ All'indirizzo www.jura.com può accedere al Knowledge Builder. LEO, l'assistente interattivo, La supporterà spiegandole i vantaggi e l'uso della Sua IMPRESSA.

Questo capitolo fornisce le nozioni principali per un uso corretto di IMPRESSA ed indica, passo dopo passo, le operazioni necessarie per preparare il primo caffè.

#### Collocazione

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie piana orizzontale, resistente all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

## Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

#### **ATTENZIONE**

Latte, acqua minerale o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ► Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
  - ► Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
  - ► Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e riporlo in sede.
  - ► Chiudere il coperchio del serbatoio.

# Riempimento del contenitore per il caffè in grani

Il contenitore per il caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei grani di caffè.

#### **ATTENZIONE**

I grani di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè premacinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- Nel contenitore per il caffè in grani occorre inserire esclusivamente grani di caffè non trattato.
  - ► Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.

- ► Rimuovere dal contenitore per il caffè eventuali impurità o corpi estranei.
- ► All'interno del contenitore per il caffè del nuovo apparecchio è stato inserito un avviso. Rimuovere questo avviso.
- ► Versare il caffè in grani nel contenitore, chiudere il coperchio salva aroma e abbassare il coperchio del contenitore.

#### Prima messa in servizio



Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

 Non mettere mai in funzione l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

#### Condizione preliminare: Il serbatoio dell'acqua è riempito.

- ► Rimuovere la pellicola protettiva dal display a simboli.
- ► Inserire la spina nella presa di alimentazione.
- ♦ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.

Il segmento luminoso della manopola lampeggia.





- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello Easy Cappuccino.
- ♠ Aprire la manopola.

Il segmento luminoso della manopola lampeggia. Il sistema si riempie di acqua. L'ugello Easy Cappuccino inizia ad erogare una minima guantità d'acqua.

La procedura si interrompe automaticamente. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ♦ Chiudere la manopola.
  - Il simbolo di manutenzione ... lampeggia mentre l'apparecchio si riscalda. Il simbolo di manutenzione ... resta illuminato (luce fissa).
  - Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè



#### Inserimento e attivazione del filtro





L'apparecchio esegue un risciacquo; la procedura si interrompe in modo automatico.

Si accende la spia 1 Caffè espresso ♥; la IMPRESSA è pronta all'uso.

i Terminata la preparazione della prima specialità di caffè può accadere che la spia di manutenzione e la spia del contenitore per il caffè in grani la lampeggino perché il macina caffè non è completamente riempito di grani. In questo caso occorre preparare un'altra specialità di caffè.

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS


- i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale di IMPRESSA.
- @ La procedura di «inserimento del filtro» può essere simulata anche online. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.
  - ► Estrarre la cartuccia filtro CLARIS dalla confezione.
  - ► Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua.
  - ► Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
  - ► Chiudere il supporto della cartuccia del filtro. Si dovrà udire lo scatto.
  - ► Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e ricollocarlo in sede.
- i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.



Condizione preliminare: l'IMPRESSA è pronta all'uso.

► Aprire lo sportello di servizio.





- Tenere premuto il pulsante Filtro finché non si accende la spia del filtro (☐).
- Ruotare il Rotary Switch finché non si illuminano i 3 segmenti luminosi sopra alla manopola.
- i Quando i 3 segmenti luminosi si accendono, il filtro viene attivato. Se i segmenti restano spenti significa che il filtro non è attivo.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.
  - ► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Easy Cappuccino.
  - ► Rimuovere il tubo di aspirazione del latte, se collegato.





♠ Aprire la manopola.
Ha inizio il ciclo di risciacquo del filtro

Ha inizio il ciclo di risciacquo del filtro. Si accende il segmento luminoso della manopola.

- i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.
- i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml; il segmento luminoso della manopola lampeggia.

Chiudere la manopola. Il simbolo di manutenzione ∴ lampeggia mentre l'apparecchio si riscalda. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso. Il filtro è attivo.

## Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata la IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

i La regolazione della durezza dell'acqua non è consentita se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS ed il filtro è attivato.

I simboli del display segnalano il grado di durezza dell'acqua impostato. Il numero dei simboli corrisponde ad uno specifico livello.

Livello	Durezza dell'acqua	Simboli sul display
0	La durezza è disattivata, la spia automatica del calcare è spenta	Nessun simbolo acceso
1	grado tedesco 1 – 7° dH grado francese 1,79 –12,53° f	1 simbolo acceso
2	grado tedesco 8 – 15° dH grado francese 14,32 – 26,85° f	2 simboli accesi
3	grado tedesco 16 – 23° dH grado francese 28,64 – 41,14° f	3 simboli accesi  □ □ □ □
4	grado tedesco 24 – 30° dH grado francese 42,96 – 53,7° f	4 simboli accesi  □ ⓑ 및 ὧ

Il Welcome Pack contiene la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua che consente di misurare la durezza dell'acqua.

- ► Tenere la striscia di test per un secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ► Attendere un minuto circa.
- ► Determinare il grado di durezza in base alla colorazione della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.


A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.

**Esempio**: Ecco come modificare il grado di durezza, passando dal livello 3 al livello 4.

Condizione preliminare: l'IMPRESSA è pronta all'uso.

► Aprire lo sportello di servizio.





Si illumina la spia di decalcificazione (ℍ) ed i simboli ◘ ◘ □.

- Ruotare il Rotary Switch finché non si illuminano i quattro simboli P P P
- ◆ Premere il Rotary Switch per confermare il livello impostato (4).

L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso. La durezza dell'acqua è impostata.

### Regolazione del macina caffè

ATTFN7IONF

Può adattare il macina caffè in modo continuo per ottenere il grado di tostatura del proprio caffè.


Se si imposta il grado di macinatura per il macina caffè instato fermo, si possono verificare eventuali danni alla manopola di regolazione della macinatura

Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

**Esempio**: Ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione del caffè.

- ► Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.
- ► Collocare una tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè lungo .
- Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè.
  - Il macina caffè inizia a macinare, la spia 1 Caffè lungo □ lampeggia.
  - Spostare la manopola di regolazione della macinatura sul grado desiderato mentre è in corso la macinatura.
    - Il caffè viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.

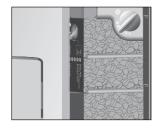

#### Accensione

All'accensione della IMPRESSA viene richiesto automaticamente un ciclo di risciacquo.

 ◆ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.

Il simbolo di manutenzione ... lampeggia mentre l'apparecchio si riscalda.Il simbolo di manutenzione ... resta illuminato (luce fissa).

- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ▶ Premere il Rotary Switch per avviare il risciacquo. Viene risciacquato l'ugello di erogazione del caffè. La procedura si interrompe automaticamente; la IMPRESSA è pronta all'uso.

#### Disattivazione

Ad ogni spegnimento di IMPRESSA, si avvia automaticamente un ciclo di risciacquo.

- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- Per spegnere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.

Il sistema viene risciacquato; il simbolo di manutenzione 🔥 lampeggia.

La procedura si interrompe automaticamente.

La IMPRESSA è disattivata.

i Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,01 W di energia in standby.

## 3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

Per preparare un'eccellente specialità di caffè basta premere un pulsante; la IMPRESSA Le consente, inoltre, di modificare l'intensità del caffè e la quantità di acqua a seconda dei Suoi gusti mentre sta preparando la bevanda.

In questo capitolo potrà apprendere tutte le possibilità di impiego grazie ad alcuni utili esempi. Le suggeriamo di mettere in pratica i suggerimenti proposti in questo capitolo per familiarizzare con la Sua IMPRESSA. Ne vale la pena.

Di seguito sono spiegate varie modalità di impiego:

- Preparazione premendo un pulsante
- Impostazioni temporanee durante la preparazione
- Impostazioni permanenti in base alla dimensione della tazza
- i La preparazione della specialità di caffè può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il Rotary Switch.
- @ Se preferisce conoscere meglio la Sua IMPRESSA giocando al computer, sul sito www.jura.com è disponibile il programma di autoapprendimento interattivo Knowledge Builder.

## Preparazione premendo un pulsante

Ecco come preparare la propria bevanda preferita, semplicemente premendo un pulsante.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate seguendo questa procedura.

i Se non si effettuano ulteriori impostazioni, tutte le specialità di caffè ottenute premendo un solo pulsante vengono preparate con l'intensità di caffè leggera.

**Esempio**: Ecco come preparare un caffè espresso.

► Collocare una tazzina sotto all'ugello di erogazione del caffè.

#### 3 Per conoscere le possibilità di utilizzo



## Impostazioni temporanee durante la preparazione



- Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè espresso .
- ◆ Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè espresso.

La spia 1 Caffè espresso □ lampeggia e la lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente.

Durante la preparazione della bevanda è possibile cambiare l'intensità del caffè e la quantità dell'acqua. Queste impostazioni non vengono memorizzate.

Le impostazioni temporanee si effettuano durante la preparazione nel seguente modo:

i Durante la fase di macinatura i segmenti luminosi del Rotary Switch indicano l'intensità del caffè. L'intensità del caffè può essere variata mentre viene preparato un singolo caffè espresso o un caffè lungo.

Si possono scegliere le sequenti impostazioni per l'intensità del caffè:



Intensità del caffè	Spia sul display a simboli
leggera	1 segmento luminoso acceso
normale	2 segmenti luminosi accesi
forte	3 segmenti luminosi accesi

i Durante il processo di infusione i segmenti luminosi segnalano la quantità di acqua. In questo arco di tempo si può variare la quantità dell'acqua ruotando il Rotary Switch.

Esempio: Ecco come preparare un caffè lungo forte.

- ► Collocare una tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè lungo Q.
- ◆ Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè.

Il macina caffè si attiva, la spia 1 Caffè lungo 🖵 lampeggia, ed un segmento luminoso del Rotary Switch si accende.



Ruotare il Rotary Switch in senso orario finché non si accendono tre segmenti luminosi, mentre il macina caffè è in funzione.

La macinatura si interrompe, ha inizio l'infusione e la lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente.

## Impostazione permanente in base alla dimensione della tazza

Se si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità di acqua di tutte le specialità di caffè in base alla dimensione della tazza. Come descritto nel seguente esempio, è sufficiente impostare, una sola volta, la quantità di acqua che verrà erogata poi per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente in base alla dimensione della tazza si effettua nel seguente modo per tutte le specialità di caffè.

Esempio: Ecco come programmare, in modo permanente la guantità di acqua desiderata per un caffè espresso.

► Collocare una tazzina sotto all'ugello di erogazione del caffè.



Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè espresso .



◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché il segmento luminoso del Rotary Switch non inizia a lampeggiare.

Ha inizio la preparazione del caffè e l'espresso scende nella tazza.



- ♠ Premere il Rotary Switch se la lunghezza del caffè espresso erogata è sufficiente.
  - La preparazione del caffè espresso si interrompe. In questo modo la lunghezza del caffè desiderata per un caffè espresso è memorizzata in modo permanente.
- i Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento ripetendo la procedura precedentemente descritta.

## 4 Preparazione premendo un pulsante

Questo capitolo spiega come preparare specialità di caffè, latte e acqua calda.

Il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo» spiega come effettuare impostazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.

- i La preparazione della specialità di caffè può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il Rotary Switch.
- @ Se si desidera, è possibile simulare la preparazione delle specialità di caffè anche online sul sito www.jura.com con il programma interattivo Knowledge Builder.

### Espresso e caffè lungo

Tutte le specialità di caffè (espresso 

e caffè lungo 

possono essere preparate seguendo questa procedura.

□ possono essere preparate seguendo questa procedura.

Esempio: Ecco come preparare un caffè lungo.

- ► Collocare una tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè lungo .
- Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè.

La spia 1 Caffè lungo ☐ lampeggia e la lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente.


Per preparare due tazze di caffè lungo basta collocare sotto all'ugello di erogazione, ruotare il Rotary Switch sul simbolo 2 Caffè lunghi e premere per avviare la preparazione dei caffè.

## Cappuccino


**Condizione preliminare**: La IMPRESSA è pronta all'uso, l'ugello Easy Cappuccino è montato.

► Prelevare il tubo di aspirazione del latte contenuto nel Welcome Pack.

#### 4 Preparazione premendo un pulsante

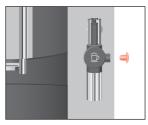



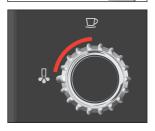



- ► Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy Cappuccino.
- ► Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ► Inserire l'altra estremità del tubo nella confezione del latte o nel contenitore del latte.
- ► Collocare una tazza sotto all'ugello Easy Cappuccino.
- Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore 4.
- ◆ Per confermare la selezione, premere il Rotary Switch.

  Il simbolo del vapore 

  Il lampeggia finché la IMPRESSA non si è riscaldata. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria\*\*

  Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

  \*\*Temperatura necessaria neces
- ♠ Aprire la manopola.
  Il latte viene schiumato.
- Chiudere la manopola se la schiuma di latte nella tazza è sufficiente.
- **i** Finché il segmento luminoso della manopola continua a lampeggiare è possibile continuare a schiumare il latte.
  - ► Spostare la tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ◆ Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè espresso.

La spia 1 Caffè espresso 

□ lampeggia e la lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente.

Per garantire il perfetto funzionamento è necessario pulire regolarmente l'ugello Easy Cappuccino. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino».

### Caffè premacinato

Grazie all'apposito scomparto di riempimento del caffè premacinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè.

La preparazione con il caffè premacinato avviene nel seguente modo per tutte le specialità di caffè.

- i Non inserire mai più di due misurini rasi di caffè premacinato.
- i Non usare mai caffè premacinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i Se il caffè premacinato è insufficiente, la IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

**Esempio**: Ecco come preparare una tazza di caffè con caffè macinato.

- ► Estrarre il misurino per caffè premacinato, contenuto nel Welcome Pack.
- ♠ Girare il Rotary Switch sul simbolo del caffè premacinato ...
- ◆ Per confermare la selezione, premere il Rotary Switch. Il simbolo del caffè premacinato ampeggia.
  - ► Collocare una tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
  - ► Aprire lo scomparto di riempimento del caffè premacinato.
  - ► Versare un misurino raso di caffè premacinato nello scomparto.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè lungo .
- Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè.

I simboli del caffè premacinato : e 1 Caffè lungo □ lampeggiano mentre la lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente.

Per preparare due tazze con il caffè premacinato basta collocarle sotto all'ugello di erogazione, versare due misurini rasi di caffè premacinato nello scomparto di introduzione e ruotare il Rotary Switch sul simbolo 2 Caffè lunghi • e poi premere per avviare la preparazione dei caffè.



#### Schiuma di latte







**Condizione preliminare**: La IMPRESSA è pronta all'uso, l'ugello Easy Cappuccino è montato.

- ► Prelevare il tubo di aspirazione del latte contenuto nel Welcome Pack.
- Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy Cappuccino.
- ► Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ► Inserire l'altra estremità del tubo nella confezione del latte o nel contenitore del latte.
- ► Collocare una tazza sotto all'ugello Easy Cappuccino.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore 4.
- ◆ Per confermare la selezione, premere il Rotary Switch. Il simbolo del vapore ♣ lampeggia finché la IMPRESSA non si è riscaldata. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.
- ♠ Aprire la manopola.
  Il latte viene schiumato.
- Chiudere la manopola se la schiuma di latte nella tazza è sufficiente
- **i** Finché il segmento luminoso della manopola continua a lampeggiare è possibile continuare a schiumare il latte.

Per garantire il perfetto funzionamento è necessario pulire **ogni giorno** l'ugello Easy Cappuccino. Per maggiori istruzioni si rimanda al capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino».

## Acqua calda



Montare l'apposito ugello, intercambiabile, per l'acqua calda per ottenere un getto di acqua costante.

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

► Evitare il contatto diretto con la pelle.

#### Anzitutto occorre cambiare l'ugello:

- ► Sfilare delicatamente l'ugello Easy Cappuccino dal sistema di collegamento Connector System<sup>®</sup>.
- ► Estrarre dal Welcome Pack l'ugello dell'acqua calda.
- ► Inserirlo nel Connector System® esercitando una leggera rotazione.
- ► Collocare una tazza sotto all'ugello dell'acqua calda.





Condizione preliminare: la IMPRESSA è pronta all'uso.

- ♠ Aprire la manopola.
   Il segmento luminoso della manopola si illumina e l'acqua calda scende nella tazza.
- ◆ Chiudere la manopola se l'acqua calda nella tazza è sufficiente.

## 5 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

## Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Il numero dei simboli accesi indica il tempo (in ore) di spegnimento automatico impostato:

Ora di spegnimento	Spia sul display a simboli	Significato
1 ora	1 simbolo acceso (♥)	Spegnimento automatico dopo 1 ora
2 ore	2 simboli accesi (₽ 🔁)	Spegnimento automatico dopo 2 ore
4 ore	3 simboli accesi (♥ 🔁 🛡)	Spegnimento automatico dopo 4 ore
8 ore	4 simboli accesi (♥ 🔁 🖵 🔁)	Spegnimento automatico dopo 8 ore

**Esempio**: Ecco come cambiare l'ora di spegnimento, passando da 2 a 4 ore.

Condizione preliminare: l'IMPRESSA è pronta all'uso.

- ► Aprire lo sportello di servizio.
- Ruotare il Rotary Switch sul simbolo P P.
- ◆ Premere il Rotary Switch. Sono accese le spie Pulizia, Decalcificazione e Filtro.
- ➤ Tenere premuto il tasto di pulizia **finché** la spia di pulizia 😵 non si accende.

A questo punto la IMPRESSA si trova in modalità di programmazione; la spia di pulizia 🔅 e i due simboli 😕 🔁 sono accesi.





- Ruotare il Rotary Switch finché non si illuminano i 3 simboli <sup>□</sup> <sup>□</sup> <sup>□</sup>.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso. Adesso l'apparecchio è programmato per spegnersi automaticamente dopo 4 ore.

#### 6 Manutenzione

La IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Risciacquo dell'apparecchio
- Sostituzione del filtro
- Pulizia dell'apparecchio
- Decalcificazione dell'apparecchio



Consigli per la manutenzione

La spia di manutenzione accesa segnala che sono necessarie operazioni di manutenzione. Aprire lo sportello di servizio e osservare le ulteriori spie nel pannello delle spie di manutenzione. Nell'esempio raffigurato la IMPRESSA segnala che è necessaria la pulizia.

i Eseguire la pulizia, decalcificazione o la sostituzione del filtro, se indicato dalle rispettive spie.

Raccomandiamo alcune operazioni **quotidiane** che assicurano l'efficienza di IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

Procedere nel modo seguente:

- Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio. Sciacquare i componenti con acqua calda.
- Sciacquare il serbatoio con acqua pulita.
- Scomporre e risciacquare l'ugello Easy Cappuccino (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino»).
- Passare un panno inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

## Risciacquo dell'apparecchio

- i All'accensione di IMPRESSA, dopo il riscaldamento, viene richiesto di eseguire un ciclo di risciacquo, segnalato dal simbolo di manutenzione ∴ acceso. Premendo il Rotary Switch ha inizio il ciclo di risciacquo.
- i Allo spegnimento di IMPRESSA viene eseguito automaticamente un ciclo di risciacquo.



Condizione preliminare: la IMPRESSA è pronta all'uso.

- Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ◆ Premere il Rotary Switch per avviare il risciacquo. Il risciacquo parte ed il simbolo di manutenzione ∴ lampeggia.

Il risciacquo si ferma automaticamente. La IMPRESSA è pronta all'uso.

#### Sostituzione del filtro

- i Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. In questo caso la IMPRESSA richiede automaticamente la sostituzione del filtro.
- i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.
- i Se la cartuccia filtro CLARIS non è stata attivata, la richiesta di sostituzione del filtro non appare.

#### Sostituzione a richiesta

Ecco come sostituire la cartuccia filtro CLARIS su richiesta automatica della IMPRESSA:



**Condizione preliminare**: La spia di manutenzione e la spia del filtro  $\widehat{\mathbb{T}}$  sono accese.

► Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.



- ► Sollevare il supporto della cartuccia.
- ► Rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS.
- ► Inserire la nuova cartuccia filtro nel serbatoio esercitando una leggera pressione.
- ► Chiudere il supporto della cartuccia del filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ► Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e ricollocarlo in sede.

#### 6 Manutenzione





- ► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Easy Cappuccino.
- ► Rimuovere il tubo di aspirazione del latte, se collegato.
- ☐ Tenere premuto il pulsante del filtro finché la spia del filtro non ☐ lampeggia.
   Il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ii seginento idminoso della manopola lampeggia
- ♠ Aprire la manopola.

Ha inizio il ciclo di risciacquo del filtro. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- è possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.
- L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml; il segmento luminoso della manopola lampeggia.

♠ Chiudere la manopola.

Il simbolo di manutenzione ∴ lampeggia, la IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Sostituzione del filtro manuale

Pulizia dell'apparecchio

ATTFN7IONF

La procedura di sostituzione del filtro può essere indotta anche manualmente. Iniziare con il primo intervento richiesto ▶ e procedere come descritto nella sezione «Sostituzione a richiesta».

La IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere erogato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
- i Il programma di pulizia dura circa 15 minuti.
- Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.

- i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- @ La procedura di «Pulizia dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

#### Pulizia a richiesta



Ecco come eseguire la pulizia, su richiesta di IMPRESSA:

Condizione preliminare: La spia di manutenzione e la spia di pulizia (\*) sono accese.



non (\*) lampeggia.

La spia del contenitore dei fondi di caffè \(\delta\) lampeggia.

- ► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.
- ► Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.

La spia di pulizia (\*) è accesa.

- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.

Premere il pulsante di pulizia.

La spia di pulizia (\*) lampeggia. Dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua.

La procedura si interrompe. Il simbolo del caffè premacinato : lampeggia e la spia di pulizia (\*) è accesa.

- ► Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
- ► Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto.
- ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.



La spia di pulizia (\*) lampeggia. Dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe e la spia del contenitore di fondi di caffè \ lampeggia.

► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.





#### 6 Manutenzione

► Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.

La pulizia è terminata. La IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

#### Pulizia manuale

La procedura di «Pulizia dell'apparecchio» può essere indotta anche manualmente. Iniziare con il primo intervento richiesto ► e procedere come descritto nella sezione «Pulizia a richiesta».

## Decalcificazione dell'apparecchio

Nella IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.



I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se giungono a contatto con la pelle e con gli occhi.

- ► Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato a contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

#### **ATTENZIONE**

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

#### ATTFN7IONF

Interrompere la procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

► Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

#### ATTFN7IONF

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano a contatto con superfici sensibili.

- Rimuovere subito eventuali schizzi.
- i II programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.
- i Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- @ La procedura di «Decalcificazione dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

#### Decalcificazione a richiesta


Ecco come eseguire la decalcificazione, su richiesta di IMPRESSA:



Condizione preliminare: La spia di manutenzione e la spia della decalcificazione () sono accese.



- ( | ) ► Premere il pulsante di decalcificazione finché la spia della decalcificazione () non lampeggia.
  - La spia del contenitore dei fondi di caffè \(\psi\) lampeggia.
  - ► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.
  - ► Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.
    - La spia del serbatoio dell'acqua 🗄 lampeggia.




- ► Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ► Versare la soluzione nel serbatoio vuoto.
- ► Inserire il serbatoio dell'acqua in sede.
- ► Rimuovere l'ugello.
- ► Collocare un recipiente sotto al Connector System<sup>©</sup>.









Dal Connector System<sup>®</sup> fuoriesce acqua.

Il segmento luminoso della manopola lampeggia durante la decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, il segmento luminoso della manopola lampeggia.



La procedura di decalcificazione prosegue. Alcuni minuti dopo lampeggia la spia del contenitore dei fondi di caffè \(\psi\).

- ► Vuotare il recipiente sotto al Connector System<sup>®</sup>.
- ► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.

#### 6 Manutenzione



- ► Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.
  - La spia del serbatoio dell'acqua 🖺 lampeggia.
- ► Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua corrente fredda.
- Riporre in sede il serbatoio dell'acqua.
   Il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ► Collocare un recipiente sotto al Connector System<sup>©</sup>.
- ♠ Aprire la manopola.

Dal Connector System® fuoriesce acqua. La procedura si interrompe automaticamente, il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ♠ Chiudere la manopola.
  - La procedura di decalcificazione prosegue. Alcuni minuti dopo lampeggia la spia del contenitore dei fondi di caffè \$\frac{1}{2}\$.
  - ► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.
  - ► Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.
  - ► Rimontare l'ugello.
    - La decalcificazione è terminata. Il simbolo di manutenzione 

      ∴ lampeggia, la IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.
  - i In caso di interruzione imprevista della procedura de decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.


#### Decalcificazione manuale

La procedura di «Decalcificazione dell'apparecchio» può essere indotta anche manualmente. Iniziare dal primo intervento richiesto ► e procedere come descritto nella sezione «Decalcificazione a richiesta»

## Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua **dopo ogni** preparazione del latte.

- i La IMPRESSA non richiede di eseguire il risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino.
  - ► Sfilare delicatamente l'ugello Easy Cappuccino dal sistema di collegamento Connector System<sup>®</sup>.

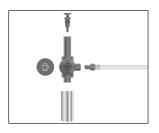

### ► Scomporre l'ugello Easy Cappuccino nei vari componenti.

- Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ► Assemblare i vari componenti dell'ugello Easy Cappuccino ed applicarlo di nuovo al Connector System®.

## Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

- i La IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello Easy Cappuccino.
- i II detergente cappuccinatore JURA può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati.

#### **ATTENZIONE**

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ► Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
- @ Se si desidera, è possibile simulare questa procedura anche on-line, consultando il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

#### Condizione preliminare: la IMPRESSA è pronta all'uso.

- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello Easy Cappuccino.
- Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cappuccinatore.
- ► Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore 4.
- ▶ Premere il Rotary Switch per conferma.
  Il simbolo del vapore ♣ lampeggia finché la IMPRESSA non si è riscaldata.

Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.





#### 6 Manutenzione











 Chiudere la manopola non appena il recipiente contenente il detergente cappuccinatore è vuoto.
 Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ► Versare 250 ml di acqua fresca nel recipiente e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- i Eseguire l'operazione successiva finché il segmento luminoso della manopola lampeggia. Ciò significa che la IMPRESSA ha raggiunto la temperatura necessaria per il vapore. Se il segmento luminoso non lampeggia più, ruotare di nuovo il Rotary Switch sul simbolo vapore de premere il Rotary Switch. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta di nuovo la temperatura necessaria.
- ♠ Aprire la manopola.
  L'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
- Chiudere la manopola non appena il recipiente contenente acqua è vuoto.

La pulizia dell'ugello Easy Cappuccino è terminata e la IMPRESSA è pronta all'uso.

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi depositi di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ► Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si sta utilizzando la cartuccia filtro CLARIS, estrarla.
- ► Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo, comunemente in commercio, seguendo le istruzioni del produttore.
- ► Al termine, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS, inserirla di nuovo.
- ► Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

# 7 Segnalazioni sul pannello delle spie di manutenzione e sul display a simboli

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
La spia di manutenzione è accesa o lampeggiante.	Segnalazione della IMPRESSA.	► Aprire lo sportello di servizio e controllare le altre spie.
Spia di manutenzione e spia del serbatoio dell'acqua 빌 lampeggianti.	Serbatoio dell'acqua vuoto. Impossibile preparare specialità di caffè o acqua calda.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempi- mento del serbatoio dell'ac- qua»).
Spia di manutenzione e spia del contenitore dei fondi di caffè 낙 lampeggianti.	Contenitore dei fondi di caffè pieno. Impossibile preparare le specialità di caffè; possibile solo erogare l'acqua calda.	► Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio.
Spia di manutenzione e spia del contenitore per il caffè in grani 🗷 lampeggianti.	Contenitore per il caffè in grani vuoto. Impossibile preparare le specialità di caffè; possibile solo erogare l'acqua calda.	► Riempire il contenitore per il caffè in grani. La spia si spegne dopo avere preparato una specialità di caffè (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).
Spia di manutenzione e spia di pulizia 🔅 accese.	La IMPRESSA richiede la pulizia dopo avere erogato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.	► Eseguire la pulizia (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
Spia di manutenzione e spia di decalcificazione () accese.	La IMPRESSA richiede la decalcificazione.	► Eseguire la decalcificazione (cfr. il capitolo 6 «Manuten- zione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
Spia di manutenzione e spia del filtro (1) accese.	Cartuccia filtro CLARIS esaurita.	► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).

#### 7 Segnalazioni sul pannello delle spie di manutenzione e sul display a simboli

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
Spia di manutenzione e spia di pulizia (**) lampeggiano 2 volte.	Sistema troppo caldo per la pulizia.	► Attendere qualche minuto.
Spia di manutenzione e spia di decalcificazione (N) lampeggiano 2 volte.	Sistema troppo caldo per la decalcificazione.	► Attendere qualche minuto.
Il simbolo di manuten- zione <b>∴</b> lampeggia 2 volte.	Sistema troppo caldo per il risciacquo di manutenzione ed il risciacquo prima dello spegnimento.	► Attendere qualche minuto.
La spia di manutenzione e tutte le altre spie 出 华	Guasto di natura generale.	► Spegnere l'IMPRESSA premendo l'interruttore di esercizio ON/OFF &. Se il guasto persiste anche alla riaccensione, contattare il Servizio clienti del proprio paese (cfr. «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

## 8 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Macina caffè particolarmente rumoroso.	Corpi estranei all'interno del macina caffè.	► Contattare il Servizio clienti del pro- prio paese (cfr. «Come contattare JURA / Avver- tenze legali»).
La spia del contenitore dei fondi di caffè ♀ lampeggia in continuazione.	Cassetto con contenitore dei fondi di caffè non correttamente inserito.	► Inserire correttamente il cassetto.
Troppa poca schiuma quando si schiuma il latte.	Ugello Easy Cappuccino sporco.	► Pulire l'ugello Easy Cappuccino (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino»).
Durante l'erogazione il caffè esce solo a gocce.	Caffè troppo fine, o caffè premacinato troppo fine, ottura il filtro.	► Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè premacinato meno finemente (cfr. il capitolo 2 «Operazioni prelimi- nari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	E' stata attivata la cartuccia filtro CLARIS.	► Disattivare la cartuccia filtro CLARIS (cfr. il capitolo 2 «Operazioni prelimi- nari e messa in servizio – Inserimento e attivazione del filtro»).
Spia di manutenzione accesa, spia del contenitore per il caffè in grani الخا continua a lampeggiare pur avendo riempito il conteni- tore.	L'apparecchio rileva il riempimento del conteni- tore per il caffè in grani solo quando prepara il caffè.	► Preparare una specialità di caffè.

i Se i rimedi suggeriti non risolvono il problema, contattare il Servizio clienti del proprio paese (cfr. «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

## Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

### Syuotamento del sistema

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto di IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.





#### Condizione preliminare: la IMPRESSA è pronta all'uso.

- ► Collocare un recipiente sotto all'ugello.
- Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore 4.
- ◆ Per confermare la selezione, premere il Rotary Switch. Il simbolo del vapore 4 lampeggia finché l'apparecchio non si è riscaldato. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.



- ♠ Aprire la manopola. Dall'ugello fuoriesce vapore.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo. Il vapore continua ad uscire dall'ugello fino a svuotamento completo del sistema. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ♠ Chiudere la manopola.
- i La spia di manutenzione e la spia del serbatoio dell'acqua 🗓 lampeggiano. Ignorare queste spie.
- ♦ Per spegnere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
- i II sistema dovrà essere riempito quando l'apparecchio viene rimesso in funzione (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Prima messa in servizio»).

## Trasporto

Conservare l'imballo protettivo di IMPRESSA in caso di eventuale trasporto.

#### **Smaltimento**

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali utili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

## 10 Dati tecnici

220–240 V ~, 50 Hz
1450 W
(€ 🕏
statica max. 15 bar
1,9 l
200 g
ca. 16 porzioni
ca. 1,1 m
9 kg
28 x 34,5 x 41 cm

## Indice alfabetico

A		G
	Accensione 18 Apparecchio Accensione 18	Grado di durezza dell'acqua cfr. Durezza dell'acqua
	Collocazione 12 Decalcificazione 32 Disattivazione 18 Pulizia 30 Risciacquo 28 Attivazione Filtro 14	Impostazione Durezza dell'acqua 16 Intensità del caffè Cfr. Impostazioni temporanee durante la preparazione Ora di spegnimento automatico 27 Impostazioni temporanee durante la
С	Caffè in grani cfr. Contenitore per il caffè in grani	preparazione 19 Inserimento Filtro 14
	Caffè in polvere  Cfr. Preparazione con il caffè premacinato  Caffè macinato  Cfr. Preparazione con il caffè premacinato  Cartuccia filtro CLARIS  Cfr. Filtro  Come contattare 44  Come contattare JURA 44  Connector System® 11  Contenitore per il caffè in grani 4  Riempimento 12	M Macina caffè Regolazione 17 Messa in servizio cfr. Prima messa in servizio Modalità di programmazione Spegnimento automatico 27 Modifica dell'intensità del caffè cfr. Impostazioni temporanee durante la preparazione  O
D	Decalcificazione 32 Serbatoio dell'acqua 36 Disattivazione 18	Ora di spegnimento cfr. Impostazione dell'ora di spegnimento automatico
F	Durezza dell'acqua 16 Impostazione 16 Rilevazione 16	Polvere di caffè cfr. Preparazione con il caffè premaci- nato Preparazione Acqua calda 26
	Filtro Attivazione 14 Inserimento 14 Sostituzione 29 Filtro per l'acqua cfr. Filtro	Caffè espresso 22 Caffè lungo 22 Caffè premacinato 24 Cappuccino 22 Schiuma di latte 25

	Preparazione con il caffè premacinato 24 Preparazione del caffè lungo 22 Preparazione del cappuccino 22 Preparazione dell'acqua calda 26 Preparazione della schiuma di latte 25 Prima messa in servizio 13 Pulizia Apparecchio 30 Ligallo Francicano 24	T	Sostituzione Filtro 29 Specialità di caffè 22 Spegnimento automatico 27 Telefono 44
	Ugello Easy Cappuccino 34	U	Ugello
Q			cfr. Ugello Easy Cappuccino
	Quantità del caffè cfr. Regolazione della quantità di acqua		Ugello Easy Čappuccino 4 Pulizia 34 Risciacquo 35
R			
IX	Regolazione Macina caffè 17		
	Regolazione della quantità di acqua Temporanea cfr. Impostazioni temporanee durante la		
	preparazione Regolazione del macchina del caffè cfr. Macchina del caffè: Regolazione		
	Riempimento Contenitore per il caffè in grani 12 Serbatoio dell'acqua 12		
	Risciacquo Apparecchio 28		
	Ugello di erogazione del caffè cfr. Apparecchio: Risciacquo Ugello Easy Cappuccino 35		
	Risciacquo dell'ugello di erogazione del caffè cfr. Apparecchio: Risciacquo		
_	Rotary Switch 10		
S			
	Serbatolo		
	cfr. Serbatoio dell'acqua Serbatoio dell'acqua 4		
	Decalcificazione 36		
	Riempimento 12 Servizio clienti 44		

## Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 62 38 98 233

Potrà trovare tutte le informazioni su come contattare JURA sul sito www.jura.com.

### Direttive

L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE Direttiva EuP

#### Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche.

Le illustrazioni contenute nel manuale di IMPRESSA C5 si riferiscono al modello IMPRESSA C5 Platin. La Sua IMPRESSA può differire per alcuni dettagli.

## La Sua opinione

La Sua opinione è importante per noi!

Ce la comunichi contattandoci tramite il sito www.jura.com.

## Copyright

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni che sono protette da copyright. E' vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.